


# Comment installer le déclencheur de tiroir-caisse DT105U

1. Télécharger le driver PL2303\_Prolific\_DriverInstaller sur <http://ftp.gigatms.com.tw/disks/disk5088/>
2. Décompresser le fichier téléchargé et lancer l'installation du driver à partir du fichier PL23XX-M\_LogoDriver\_Setup\_v202\_20200527.exe
3. Dans le Gestionnaire de périphériques Windows, relever le port COM associé au Prolific USB-to-serial Comm port (Ici COM3)

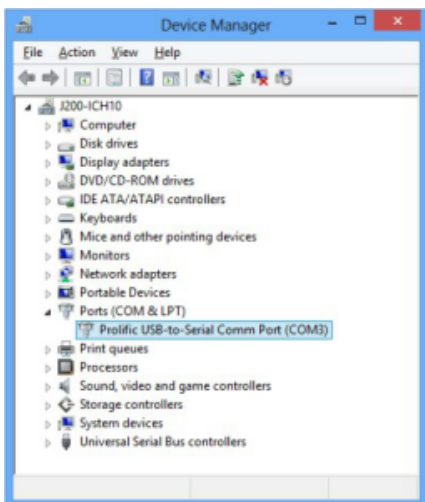

4. Si l'installation s'est bien passée, le voyant sur le déclencheur reste vert fixe.  
Il est parfois nécessaire de redémarrer le poste pour cela.
5. Dans SecuTix, aller dans Organisme > Initialisation > Poste physique et ouvrir le poste sur lequel le tiroir-caisse doit être installé.
6. Aller dans l'onglet "Matériel" et cliquer sur "Nouveau", puis choisir le type "Tiroir-caisse" et le matériel "Tiroir-caisse" :



7. Dans la nouvelle fenêtre, remplir un nom interne et un code (aucune contrainte spécifique) et impérativement choisir le port COM relevé à l'étape 3 (ici COM3) :

**Matériel: STX\_FMN > Nouveau**

Nom interne *	FR * Tiroir-caisse
	EN
	ES
	DE
	IT
Code *	TC
Type	Tiroir-caisse
Sous-type	Standard
Matériel	Tiroir-caisse
Port *	COM3
Statut	Visible

8. Enregistrer et fermer.

9. Ne pas oublier d'associer le tiroir-caisse dans le menu "Tiroir-caisse" du poste physique :

ENREGISTRER ET FERMER


☆ **Poste physique > STX\_FMN**

Général	
Matériel	
Ordre du matériel	
Afficheur	
Ecrans public	
Imprimante à badge	
Imprimante à billets	
Imprimante à documents	
Imprimantes à reçu	
Imprimantes RAR	
<b>Tiroirs-caisse</b>	
TPE	

Non sélectionnés

Sélectionnés et ordonnés

0. Tiroir-caisse

10. Pour tester l'installation, il suffit de se déconnecter/reconnecter sur le poste en question : le pictogramme  doit apparaître en haut à droite à côté de l'imprimante. Il suffit de cliquer dessus pour déclencher l'ouverture du tiroir-caisse.

Ci-dessous la documentation du driver :

